



2

**ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ:**

- Используйте только одобренный для использования с этим компьютером адаптер.
- Используйте только кабель и блок питания, указанные в данном руководстве. Не используйте блок питания около открытого огня. Утилизируйте блок питания в соответствии с местными правилами.
- Не используйте блок питания после падения, особенно, если он имеет повреждения. Если компьютер продолжает работать с повреждённым блоком, это может привести к повреждению цепи и возгоранию.
- Убедитесь, что ваш компьютер полностью выключен, прежде чем положить его в сумку.
- Прежде чем проводить чистку компьютера, убедитесь, что он отключён от любых внешних источников питания, периферийных устройств и кабелей.
- Используйте мягкую чистую ткань для очистки компьютера. Не используйте масляные или абразивные чистящие средства.
- Не пытайтесь ремонтировать аккумулятор. По вопросам ремонта или замены аккумуляторной батареи обращайтесь в авторизованный сервисный центр HIPER.
- Не роняйте компьютер и не подвергайте его ударам, чтобы избежать повреждения корпуса и компонентов.
- Держите компьютер и источник питания вдали от любых нагревательных элементов, воды и любых других жидкостей.
- Держите компьютер вдали от трансформаторов, электрических двигателей и источников магнитного излучения.
- Выключайте компьютер правильно и не забывайте периодически сохранять свои данные, так как они могут быть потеряны, если заряд аккумулятора закончится.

3

## ПЕРВЫЙ ЗАПУСК

1. Удалите все упаковочные материалы.
2. Установите компьютер на устойчивую поверхность.
3. Вставьте аккумулятор и убедитесь, что он зафиксирован.



4. При первой настройке компьютера совершите следующую процедуру (чтобы защитить компьютер во время транспортировки, батарея заблокирована, чтобы не подавать питание на систему, пока она не будет подключена к блоку питания и первоначально не настроена, как показано ниже): подключите кабель питания к входному разъему постоянного тока на правой стороне компьютера, затем вставьте кабель питания в розетку и подсоедините кабель к адаптеру. Батарея будет разблокирована.
5. Одной рукой поднимите крышку до удобного угла обзора (не более 130 градусов); другой рукой поддерживайте основание компьютера (Примечание. Никогда не поднимайте компьютер за крышку).
6. Нажмите кнопку питания, чтобы включить компьютер.




4

## ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА

1. Вебкамера
2. Индикатор камеры (Включается, когда работает камера)
3. Встроенный микрофон
4. Дисплей
5. Кнопка питания
6. Клавиатура
7. Тачпад и кнопки
8. Светодиодные индикаторы
9. Динамики
10. Вентиляция
11. Порт USB 3.2 Gen 1 Type-A
12. Порт USB 2.0
13. Аудиоразъем 2-в-1 (микрофон / оптический S/PDIF)
14. Аудиоразъем 2-в-1 (наушники/ микрофон)
15. Картридер
16. Порт USB 3.2 Gen 2 Type-C
17. Порт USB 3.2 Gen 2 Type-A
18. Порт HDMI-выхода
19. Mini DisplayPort 1.4 (встроенный iGPU)
20. Mini DisplayPort 1.4 (dGPU – дискретный)
21. Сетевой порт RJ-45
22. Разъем постоянного тока
23. Разъем для замка безопасности
24. Аккумулятор



5

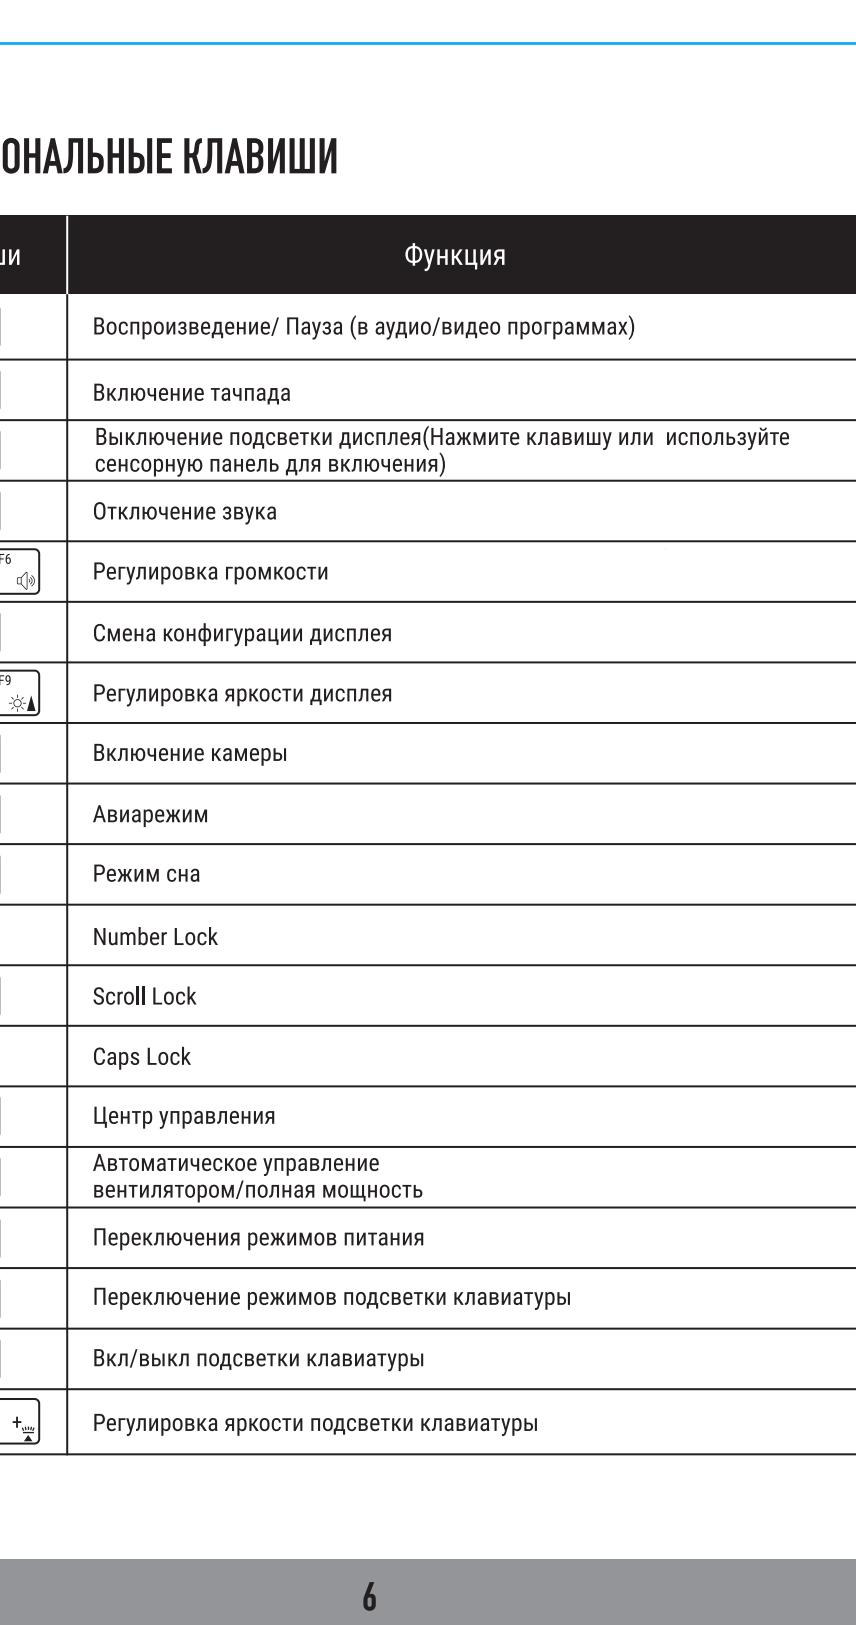

6

## ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КЛАВИШИ

Клавиши	Цвет	Описание
---------	------	----------

	Зелёный	Воспроизведение/ Пауза (в аудио/видео программах)
	Зелёный	Включение тачпада
	Зелёный	Выключение подсветки дисплея(Нажмите клавишу или используйте сенсорную панель для включения)
	Зелёный	Отключение звука
	Зелёный	Регулировка громкости
	Зелёный	Смена конфигурации дисплея
	Оранжевый	Регулировка яркости дисплея
	Оранжевый	Аккумулятор заряжается
	Зелёный	Аккумулятор полностью заряжен
	Мигающий оранжевый	Батарея достигла критически низкого состояния мощности
	Оранжевый	Авиарежим
	Зелёный	Режим сна
	Зелёный	Number Lock
	Зелёный	Scroll Lock
	Зелёный	Caps Lock
	Зелёный	Центр управления
	Зелёный	Автоматическое управление вентилятором/полная мощность
	Зелёный	Переключение режимов питания
	Зелёный	Переключение режимов подсветки клавиатуры
	Зелёный	Вкл/выкл подсветки клавиатуры
	Зелёный	Регулировка яркости подсветки клавиатуры

### ПЕРЕГРЕВ

Чтобы компьютер не перегревался, убедитесь, что ничто не закрывает вентиляционные отверстия во время работы компьютера.

### Предупреждение о снятии нижней крышки

Не снимайте крышку или винты в целях обновления устройства, так как это


может привести к нарушению условий гарантии.

Если по какой-либо причине вам необходимо заменить/удалить жесткий диск/SSD/ОЗУ

и т. д., обратитесь к своему дистрибутору/поставщику для получения

дополнительной информации.

7

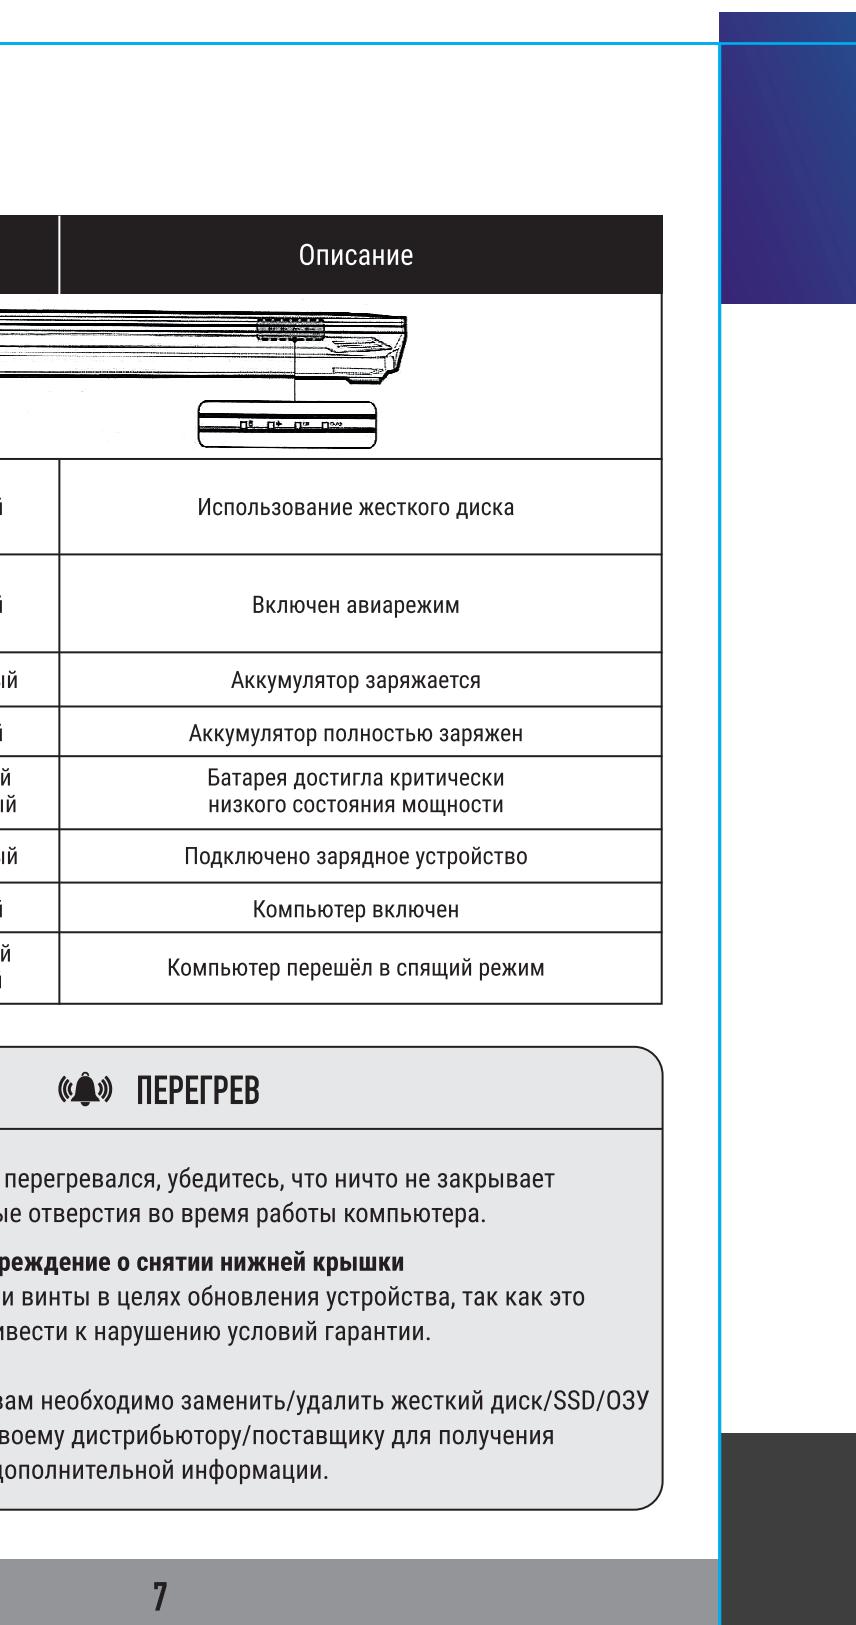

8