

HIPER

Руководство пользователя

Стабилизатор напряжения

HVR5000WS
HVR10000WS



Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за приобретение стабилизатора напряжения HIPER. Вся продукция HIPER спроектирована и изготовлена с учетом самых высоких требований к качеству изделий. Пожалуйста, внимательно изучите настоящую инструкцию по эксплуатации и технике безопасности перед тем, как начинать работу с прибором. Сохраните эту инструкцию для дальнейших справок. При передаче стабилизатора третьим лицам прилагайте к нему данную инструкцию. Категорически запрещается вносить изменения в конструкцию стабилизатора или модифицировать его любыми способами.

НАЗНАЧЕНИЕ ПРИБОРА

Данные модели стабилизаторов предназначены для обеспечения качественной и надежной работы различных бытовых устройств в условиях нестабильного по значению сетевого напряжения. Они защищают бытовое оборудование (телевизоры, холодильники и т.д.), системы освещения, системы кондиционирования и вентиляции воздуха, насосное оборудование, блок и управления систем обогрева и водоснабжения, лабораторные установки и т.д. от пониженного и повышенного напряжения и кратковременных (более 1 секунды) «бросков» и «просадок» питающего напряжения. Колебания напряжения электрической сети выше допустимых норм приводят к отрицательным последствиям, как для электронного, так и для электротехнического оборудования. Данный стабилизатор напряжения имеет возможность настенного крепления, а также имеется ножки для возможности поставить вертикально удобном месте.

ВНИМАНИЕ! Стабилизаторы релейного типа имеют ступенчатую систему регулировки напряжения, во время переключения реле выходное напряжение стабилизатора изменяется скачкообразно, оставаясь при этом в предела допустимого диапазона ($220\text{V}\pm3\%$). Происходящие при этом небольшие изменение яркости свечения ламп накаливания и звука работы электроприборов являются нормальным явлением и не свидетельствуют о неисправности оборудования.

ВНИМАНИЕ! Данный стабилизатор не выполняют функций сетевого фильтра – сглаживание высокочастотных помех и импульсов, распространяющихся по питающей сети.

ВНИМАНИЕ! Данные стабилизаторы не выполняют функций источника бесперебойного питания – обеспечение бесперебойного питания потребителей при пропадании, даже кратковременном, напряжения питающей сети, его понижении или повышении сверх допустимого значения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	HVR500WS	HVR1000WS
Входное напряжение, В	150-260	150-260
Частота, Гц	50	50
Выходное напряжение, В	220В±3%	220В±3%
Мощность максимальная, ВА	500	1000
Мощность максимальная, Вт	400	800
Время стабилизации, сек	0,5	0,5

ВНИМАНИЕ! Комплектация и конструкция инструмента могут изменяться без предварительного уведомления при условии сохранения его потребительских характеристик.

ОСОБЕННОСТИ СТАБИЛИЗАТОРОВ


- Регулировка выходного напряжения в широком диапазоне с высокой точностьюю без искажения формы сигнала.
- Цифровой дисплей входного/выходного напряжения.
- Высокий КПД.
- Ступенчатая регулировка выходного напряжения.
- Автоматическое отключение нагрузки при выходе питающего напряжения за допустимые пределы.
- Автоматическое отключение нагрузки при превышении допустимой мощности.
- Защита от перегрева и короткого замыкания.
- Защита от высокого напряжения.
- Индикация режимов работы.
- Сохранение рабочего состояния при коротких по времени перегрузках.
- Настенное крепление, наличие ножки.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

- Не допускайте перегрузки прибора! Запрещается эксплуатация стабилизатора напряжения при мощности нагрузки, превышающей его максимально допустимую мощность, указанную в таблице с техническими характеристиками. Это приведет к не гарантийной поломке прибора.
- При эксплуатации стабилизатора с любым устройством со встроенным компрессором и/или электродвигателем, пусковая мощность которого, как правило, в несколько раз превосходит номинальную мощность, убедитесь, что общая пусковая мощность всех подключенных устройств не превышает указанную максимальную мощность стабилизатора.
- Убедитесь, что стабилизатор на выходе имеет такое же напряжение и частоту, как и подключаемые к нему устройства.
- Убедитесь, что напряжение источника электропитания соответствует допустимым значениям входного напряжения стабилизатора напряжения.
- Не разрешается вскрывать, разбирать изделие и вносить в схему изменения.
- Не разрешается подключать нагрузку большей мощности, чем указано на упаковке изделия.
- Не разрешается эксплуатировать незаземленный стабилизатор напряжения.
- Не разрешается эксплуатировать прибор с механическими повреждениями корпуса и/или кабеля питания, при наличии свободно перемещающихся элементов внутри корпуса, при попадании внутрь корпуса воды и других жидкостей, металлических токопроводящих частей (в том числе металлической стружки и пыли), а также при наличии контакта изделия с ацетоном, бензином и другими химическими активными, взрыво- и пожароопасными веществами.
- Исключается использование стабилизатора в промышленных целях.
- При работе прибора корпус может быть горячим (значительно нагреваться), поэтому должна обеспечиваться хорошая вентиляция.
- После окончания использования прибора рекомендуется отключать его от электрической сети.

Подключение устройств.

1. Индикатор входного напряжения
2. Индикатор выходного напряжения
3. Режимы задержки
4. Выключатель/Предохранитель
5. Заземление
6. Питание
7. Розетка 220В

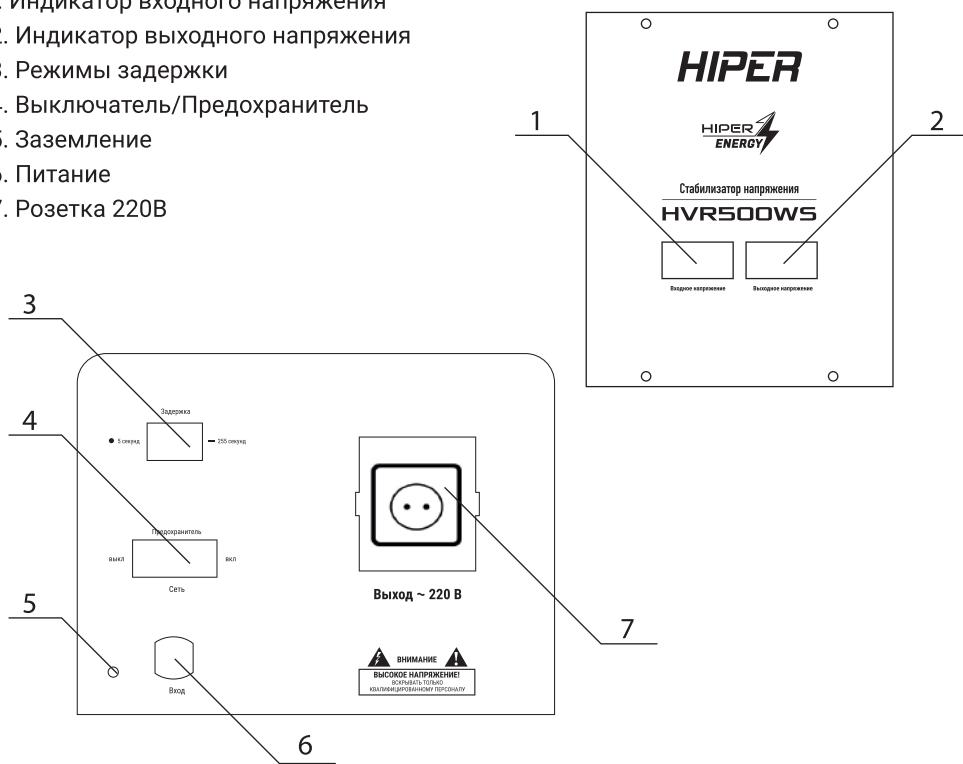

Описание работы устройства.

«Задержка» (задержка включения)

Задержка включения необходима для выхода устройства на стабильный режим работы и применяется, как при плановом включении стабилизатора, так и при включении после экстренных отключений электрического тока (скачки напряжения выше рабочего диапазона, обрыв кабеля и т.п.).

После подключения стабилизатора к сети питания а также после выхода стабилизатора из режима защиты (отключение нагрузки из-за выхода напряжения сети за допустимые пределы) стабилизатор переходит в режим «Задержки включения». На дисплее отображается оставшееся время задержки включения - от 5 до 0 сек.

При аварийном состоянии питающей сети, выражаящемся в постоянных включениях и отключениях питающего напряжения, задержка предохранит приборы с электродвигателями от вынужденных частых пусков и остановок.

«Работа»

В нормальном режиме работы:

Дисплей отображает выходное напряжение 220В, если погрешность не превышает ±3%.
Дисплей отображает реальное выходное напряжение в пределах точности стабилизации, если погрешность выходит за пределы ±3%.

«Задача»

- 1) При превышении выходного напряжения значения 275В, нагрузка автоматически отключается.
- 2) При понижении выходного напряжения ниже значения 125В, нагрузка автоматически отключается.
- 3) При перегрузке стабилизатора нагрузка автоматически отключается.
- 4) При перегреве стабилизатора нагрузка автоматически отключается.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Эксплуатация стабилизатора допускается при соблюдении следующих условий:

- Температура окружающей среды: от 0°C до +40°C.
- Невзрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли, агрессивных газов и т.д. окружающая среда.
- Минимальное расстояние от верхней, нижней, передней и боковых поверхностей устройства до стен или других объектов - 100 мм.
- Стабилизатор напряжения должен быть заземлён.
- Стабилизатор напряжения должен монтироваться на вертикальной устойчивой поверхности.

ВНИМАНИЕ! В процессе эксплуатации стабилизатора необходимо регулярно проверять соответствие суммарной мощности подключённых потребителей и максимальной мощности стабилизатора, с учётом зависимости от входного напряжения. У некоторых видов потребителей (например, электродвигателей) в момент пуска происходит увеличение потребляемой мощности, в связи с чем необходимо производить расчёт суммарной мощности подключённой нагрузки.

ВНИМАНИЕ! При выборе стабилизатора напряжения необходимо учитывать, что при уменьшении входного напряжения увеличивается входной ток, а, так как он конструктивно ограничен пропускной способностью обмотки трансформатора, максимальная мощность автоматического регулятора напряжения будет пропорционально уменьшаться.

ВНИМАНИЕ! Если транспортировка устройства проводилась при отрицательных температурах, перед включением следует выдержать устройство при комнатной температуре не менее 2 часов, для предотвращения появления конденсата.

1. Извлеките стабилизатор напряжения из упаковочной тары и произведите внешний осмотр с целью определения наличия повреждений.
2. Установите стабилизатор напряжения в помещении, отвечающем рабочим условиям эксплуатации.
3. Заземлите стабилизатор напряжения.
4. Подключите соответствующую пару входных клемм на верхней панели стабилизатора напряжения к сети переменного тока 220В/50Гц.
5. Установите Выключатель в положение «Вкл.» на 5 секунд. Индикатор выходного напряжения должен показывать 220В.
6. Установите Выключатель в положение «Выкл.».
7. Подключите нагрузку к выходным клеммам. Убедитесь в надёжности контактных соединений.
8. Установите Выключатель «СЕТЬ» в положение «Вкл.».
9. После включения стабилизатора на дисплее будет отображаться обратный отсчет времени задержки включения нагрузки от 5 до 0 сек.

10. По истечении времени задержки включения происходит подача напряжения на нагрузку и на дисплее отображаются значения напряжений на входе и выходе.

ВНИМАНИЕ! Перед эксплуатацией убедитесь, что суммарная мощность нагрузки не превышает максимальную выходную мощность автоматического регулятора напряжения, указанную в таблице с техническими характеристиками.

В целях экономии электроэнергии предусмотрен режим прямого подключения нагрузки к сети. При отсутствии необходимости стабилизации установите выключатель «СЕТЬ» в положении «Выкл.» и включите выключатель «ОБХОД».

В процессе стабилизации сетевого напряжения переключение обмоток трансформатора происходит дискретно, что может вызывать небольшие пульсации напряжения – изменение яркости свечения ламп накаливания, звука работы инструмента, что является нормальным явлением.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Стабилизатор	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 шт.
Упаковка	1 шт.

***Примечание:** производитель имеет право изменять вышеуказанную комплектацию.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Неисправность	Возможная причина	Способ устранения
Отсутствует выходное напряжение и при этом отсутствует индикация на дисплее стабилизатора	Сработал автоматический предохранитель 1. Неисправность выключателя 2. Неисправность сетевого шнура	Нажать кнопку автоматического предохранителя
Отсутствует выходное напряжение и при этом есть индикация на дисплее стабилизатора	Прочие неисправности	Ремонт в авторизованных сервисных центрах или на предприятии-изготовителе
Есть выходное напряжение и при этом отсутствует индикация на дисплее		
При включении стабилизатора выключается вводной автомат	1. Перегружен на стабилизатор, нагрузка больше номинала автомата 2. Номинал вводного автомата намного меньше номинала автомата стабилизатора	Заменить вводной автомат на более мощный или приобрести стабилизатор номиналом меньше.

ДЕЙСТВИЯ ПЕРСОНАЛА ПРИ НАСТУПЛЕНИИ АВАРИЙ И КРИТИЧЕСКИХ ОТКАЗОВ

Перечень возможных неисправностей, классифицируемых как инцидент, авария или критический отказ оборудования и действия персонала в случае их наступления приведен в таблице 1.

Таблица 1

Вид критического отказа		Действие
1.	Искрение и / или дым	Принятие мер по предотвращению возгорания. Обратиться в сервисный центр
2.	Появление постороннего шума и / или запаха	Обратиться в сервисный центр

В таблице 2 приведены критерии предельных состояний электроинструмента (признаки неисправности). При появлении этих признаков изделие может быть признано достигшим "предельного состояния" - состояния машины и (или) оборудования, при котором их дальнейшая эксплуатация недопустима или нецелесообразна либо восстановление их работоспособного состояния невозможно или нецелесообразно. Для подтверждения этого состояния оборудование должно быть предоставлено в авторизованный сервисный центр для диагностики.

Таблица 2

Критерии предельного состояния	Причина повреждения	Рекомендации
Оплавление пластика корпуса	Короткое замыкание силовых цепей	Отключить прибор от сети и обратиться в сервисный центр для проведения диагностики
Треугольники на поверхности корпусов и оснований	Механическое повреждение корпуса	

ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВКА И УТИЛИЗАЦИЯ

По истечению срока службы, инструмент должен быть утилизирован в соответствии с нормами, правилами и способами, действующими в месте утилизации бытовых приборов.

Данный инструмент и комплектующие узлы изготовлены из безопасных для окружающей среды и здоровья человека материалов и веществ. Тем не менее, для предотвращения негативного воздействия на окружающую среду, по окончанию использования инструмента (истечению срока службы) или его непригодности к дальнейшей эксплуатации, инструмент подлежит сдаче в приемные пункты по переработке металломолома и пластмасс.

Утилизация инструмента и комплектующих узлов заключается в его полной разборке и последующей сортировке по видам материалов и веществ, для последующей переплавки или использования при вторичной переработке.

Утилизация инструмента должна быть произведена без нанесения экологического ущерба окружающей среде, в соответствии с нормами и правилами, действующими на территории Российской Федерации.

Инструмент следует хранить при комнатной температуре, в сухом месте, вне досягаемости детей и домашних животных.

Транспортировку рекомендуется производить в упаковке производителя.

ИНФОРМАЦИЯ

В связи с постоянным совершенствованием производства изготавитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изменения, не описанные в данном руководстве, которые не снижают потребительских качеств изделия.

Изделие соответствует требованиям ТР ТС.

Информацию о сертификатах см. на сайте <http://www.hiper-power.com>

Декларация о соответствии единым нормам ЕС.

Настоящим мы заверяем, что стабилизатор напряжения торговой марки HIPER модель HVR500WS, HVR1000WS соответствуют директивам: 2014/30/EU, 2014/35/EU.

Этот прибор соответствуют директивам СЕ по искрозащите и технике безопасности для низковольтных приборов; он сконструирован в соответствии с новейшими предписаниями по технике безопасности.

Изготовитель и его адрес: «ХАЙПЕР Технолоджи Лимитед» 3905 Ту Эксчендж скуэр 8 Коннаут плэйс, Гонконг, Китай. Производитель: ШЭНЬЧЖЭНЬ ХАЙПЕР ТЕХНОЛОДЖИ ЛИМИТЕД

Адрес: Китай, Гуандун, 518100, Шэнъчжэнь, Лонганг дистрикт, Инг Тао Зхи Индастриал Парк, Хуанг Ву роад 11, Билдинг 1, 3й этаж.

Импортер: ООО "АСБИС", 125445, Россия, Москва г., муниципальный округ Левобережный вн.тер.г., Ленинградское ш., д. 71г, стр. 2, этаж 3, помещ. 20, тел. +7 495 775 06 41

Срок службы изделия составляет 5 (пять) лет при соблюдении условий хранения и правил эксплуатации, а также правильности сбора и монтажа инструмента, указанных в данном руководстве по эксплуатации.

В случае если, несмотря на тщательный контроль процесса производства, оборудование вышло из строя, его ремонт и замена любых частей должна производиться только в специализированной сервисной мастерской.

Дополнительную информацию по инструменту и обслуживанию можно узнать на сайте: <http://www.hiper-power.com>

Дата изготовления \



HIPER



Стабилизатор напряжения
HVR50 ENERGY

888

Входное напряжение

888

Выходное напряжение